


アームを取り付ける

台座底板、台座ネックを取り外して、VESA 規格に準拠したアームなどの固定器具を取り付けることができます。
アームや、アーム取り付け用のネジはあらかじめご用意ください。


ご注意

- 台座底板を取り外す際には若干の力が必要になります。
- 取り扱いの際は、本製品で指を挟まないように十分ご注意ください。
- 台座底板、台座ネックを取り外す作業は、机の上などの平らなところで行ってください。
また、下にやわらかい布などを敷いて、パネルに傷がつかないようにしてください。
- 作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないよう十分ご注意ください。
- 電源を切り、すべてのケーブルを外した状態で作業を行ってください。
- ご用意いただいた固定器具の取扱説明書もご覧ください。
- 外したネジ、台座底板、台座ネックは大切に保管してください。

① 台座底板裏面のツメ(3箇所)を矢印方向に押し、台座底板を液晶ディスプレイ本体から取り外します。

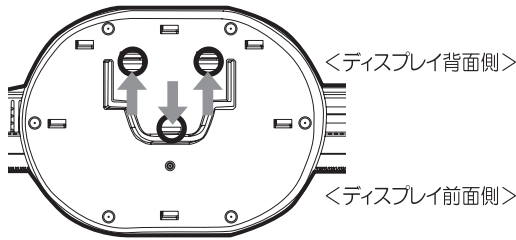


② 本製品背面のネジ(2箇所)を取り外し、台座ネックを矢印方向に引いて取り外します。

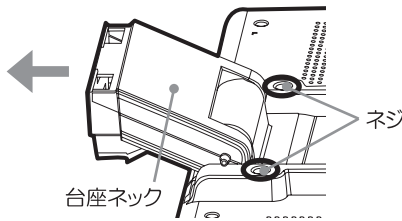

③ 本製品背面のネジ穴(4箇所)を利用して、用意した固定器具を取り付けます。

固定用ネジは4mm×10mm×0.7mmピッチのものを使用してください。

本製品の台座器具を除いた質量は約3.8kgです。固定器具は3.8kgに耐えられるような、100mmピッチのものをご用意ください。

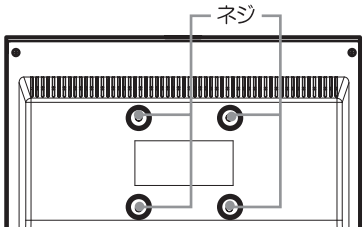

本製品を箱にしまう

本製品をしまうときには、台座底板を取り外して、台座ネックを折りたたんでください。


ご注意

- 台座底板を取り外す際には若干の力が必要になります。
- 取り扱いの際は、本製品で指を挟まないように十分ご注意ください。
- 作業は机の上などの平らなところで行ってください。
また、下にやわらかい布などを敷いて、パネルに傷がつかないようにしてください。
- 作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないよう十分ご注意ください。
- 電源を切り、すべてのケーブルを外した状態で作業を行ってください。
- 破損の恐れがありますので、必ずロック解除ボタンを押しながら台座ネックを折りたたんでください。

① 台座底板裏面のツメ(3箇所)を矢印方向に押し、台座底板を液晶ディスプレイ本体から取り外します。

上記、**アームを取り付ける**の①をご参照ください。

② ロック解除ボタンを押しながら、台座ネックを液晶ディスプレイ本体側に折りたたみます。

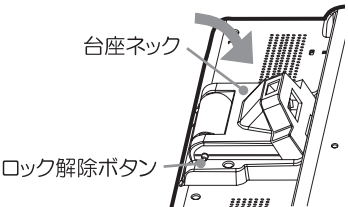

③ 本製品を箱にしまいます。

サポートソフトをインストールする

サポートソフトのインストールは、オートランメニューから行います。
オートランメニューは、「LCD シリーズサポートソフト」(CD-ROM) を CD-ROM ドライブにセットすると表示されます。



参考

- 本製品はサポートソフトをインストールしなくてもご利用いただけます。
- Windows(Windows NT 4.0を除く)以外のOSでは、サポートソフトをインストールする必要はありません。取り付け後はそのままお使いください。

① Windowsを起動します。

Windows Me/98/95の場合

[新しいハードウェアの追加ウィザード]画面が表示される場合があります。
表示された場合は[キャンセル]ボタンをクリックします。

② 添付CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
→オートランメニューが起動します。



参考


自動的にオートランメニューが表示されない場合は、添付CD-ROMの中にあるディスプレイ型の[AUTORUN]アイコンをダブルクリックしてください。

③ [インストール/アンインストール]をクリックします。

④ これ以降、画面のメッセージにしたがってインストールを行ってください。



以下のような画面が表示されたときには

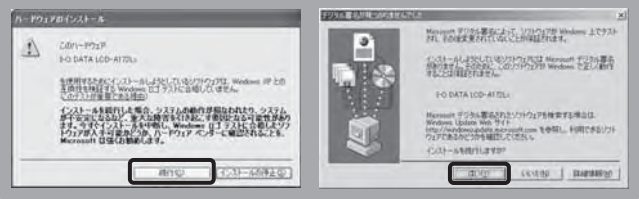

[続行]または[はい]ボタンをクリックします。
→インストールが続行されます。

これは、マイクロソフト社がWHQLという組織においてパソコン本体や周辺機器などを対象とした認証手続きを実施しているものです。
本製品は認定を受けておりませんが、問題なくお使いいただけます。


Windows 95での追加手順 Windows 95の場合、手順④に続けて、以下の手順を行ってください。

- ①[マイコンピュータ]を右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
- ②[デバイスマネージャ]タブをクリックして、[種類別に表示]にチェックをつけます。
- ③[モニター]をダブルクリックし、その下に表示された項目をダブルクリックします。
- ④[ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]ボタンをクリックします。
- ⑤[一覧からドライバを選ぶ]にチェックし、[次へ]ボタンをクリックします。
- ⑥[すべてのハードウェアを表示]にチェックします。
- ⑦[製造元]で[I-O DATA DEVICE, INC.]をクリックし、[モデル]で[I-O DATA LCD-A172Lx]をクリックします。
- ⑧[完了]ボタンをクリックします。

以上で、Windows 95での追加手順は終了です。

オンラインマニュアルを活用しよう

「LCD シリーズサポートソフト」(CD-ROM) 内には、オンラインマニュアルが収録されています。オンラインマニュアルには、表示の調整 / 設定方法や、本製品の仕様について記載されています。

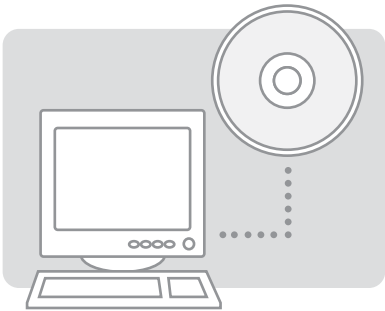

① 添付の「LCDシリーズサポートソフト」(CD-ROM)を、CD-ROMドライブにセットします。

→自動的にオートランメニューが表示されます。

② [オンラインマニュアル]をクリックし、「LCD-A172Lシリーズ」を選択後「オンラインマニュアル」ボタンをクリックします。

→オンラインマニュアルが表示されます。

デジタルライフの夢を拓ける

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市板田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>

©2005 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved.